



Kit di arresto esterno (c.5275)

Posizione selezionatore

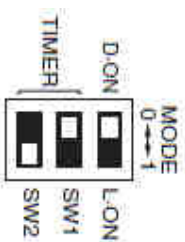


- LED
- Posizione D-ON
- SW1 posizione 0 (sinistra)
- SW2 posizione 1 (destra)

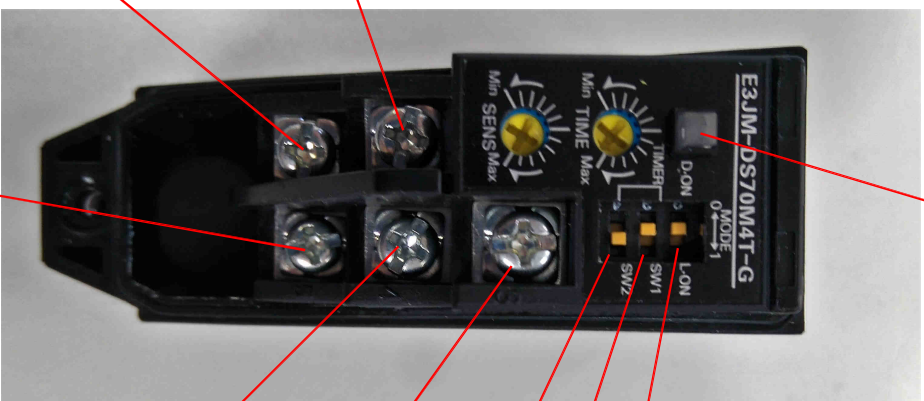

Posizionare gli interruttori come mostrato in figura.

- Regolare il selettore di tempo al minimo, fino a quando non si arresta in rotazione antioraria.
- Regolare la distanza di azionamento con il selettore Sens:
- Mettere un oggetto alla distanza desiderata.
- Se il sensore non rileva la parte (LED ON):
 - Ruotare il selettore Sens in senso orario fino a quando il LED si spegne.
 - Ruotare la manopola del selettore Sens in senso antiorario finché il LED si accende.
- Se il sensore rileva la parte (LED OFF):
 - Ruotare la manopola del selettore Sens in senso antiorario finché il LED si accende.
- Rimuovere l'oggetto.
- Regolare il selettore di tempo (TIME) due strisce dopo il segno minimo, orario.

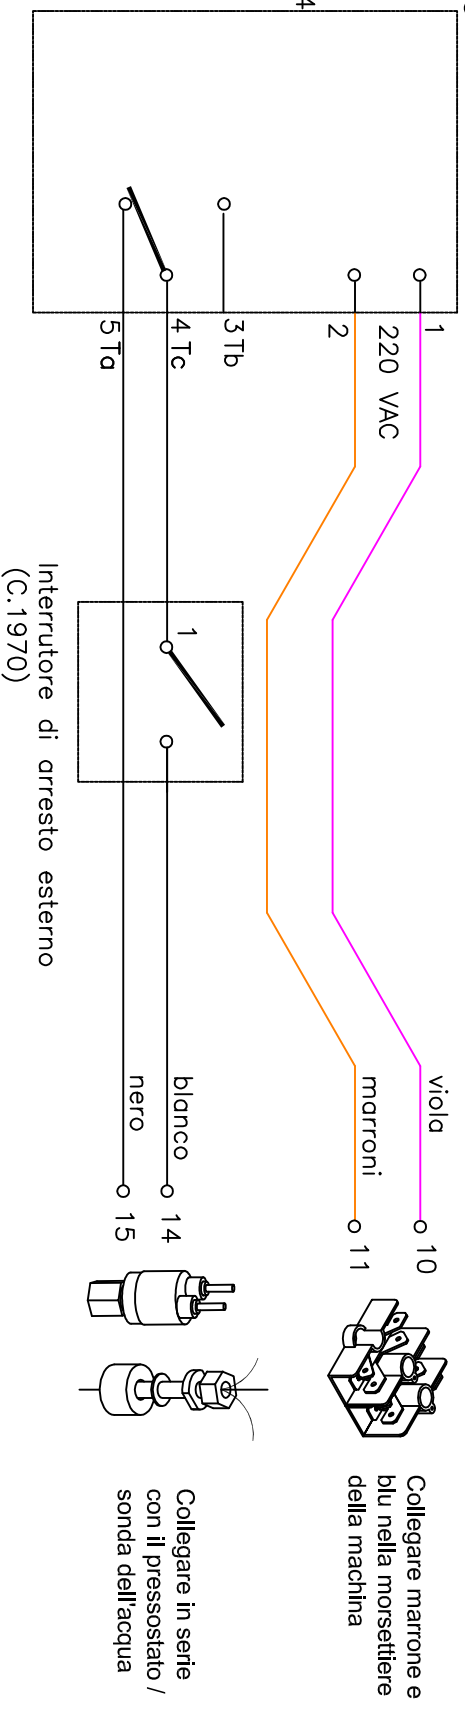

fotocellula
Omron E3JM-DS70M4T-G
(C.30991)

Interruttore di arresto esterno
(C.1970)